Panasonic

SimpleTelephone

取扱説明書
デザインテレフォン
品番 VE-F04

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■**ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■**便利メモ**（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名	電話（　　）　－

パナソニック システムネットワークス株式会社
〒812-8531　福岡市博多区美野島四丁目1番62号
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2009

F04

Printed in Malaysia　　PNQX2303VA　FM0609NK4024

Panasonic　持込修理

デザインテレフォン保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	VE-F04
保証期間	お買い上げ日から　本体 1 年間
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様 ご住所	
お名前	様
電　話（　　）	
※販売店 住所・販売店名	
電話（　　）－	

見本

パナソニック システムネットワークス株式会社
〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号　TEL (092) 477-1800

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■**誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。**

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■**お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。**
（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■**雷が鳴ったら、本機や電話機コードに触れない**
⃠ 禁止　感電の原因になります。

■**当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない**
⃠ 禁止　発熱・発煙の原因になります。

■**電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない**
⃠ 禁止　火災の原因になります。
- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

⚠ 注意

■**分解・修理・改造しない**
⃠ 分解禁止　火災・感電の原因になることがあります。
- 修理は販売店へご相談ください。

■**機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない**
⃠ 禁止　火災・感電の原因になることがあります。
- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電話機コードを抜いて販売店へご相談ください。

■**水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない**
⃠ 禁止　落下により破損・けがの原因になることがあります。

■**受話器を無理に引っ張らない**
⃠ 禁止　落下により、けがの原因になることがあります。

■**壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける**
❗　落下により、破損やけがの原因になることがあります。
- 石こうボード、ALC（軽量気泡コンクリート）、コンクリートブロック、厚さ 18 mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

2 使用上のお願い

重要なものはメモして保管
- ワンタッチダイヤル（☞「7 ワンタッチダイヤルに登録する」）

お知らせ
- 使用誤り、静電気、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
（発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります）

こんなところには設置しない
- **ピアノなどの上。**
（キズや、熱によるひびわれ、変色の原因）
- **火気・熱器具の近く。**
（変形や故障の原因）
- **テレビ・ラジオの近く。**
（受信障害の原因）
- **夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。**
（温度35 ℃以上、5 ℃以下、湿度85 %以上、45 %以下は誤動作・変形・故障の原因）
- **温度変化が激しいところ。**
（結露による誤動作の原因）

- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番（通話料金無料）へご連絡ください。

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
■This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

本機を廃棄・譲渡・返却するとき
お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容など）を消去してください。

■**登録したワンタッチダイヤル**
「7 ワンタッチダイヤルに登録する」の「■消去するには」の操作を行う。

■**再ダイヤル**
↶取る ➡ ポーズ 押す ➡ ↷戻す

お知らせ
- 電話機コードを3日以上外していると、登録されている電話番号が消えます。

3 本体と付属品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

□本　体　□受話器　□受話器コード
□電話機コード　□取扱説明書（保証書付き）

4 各部のなまえとはたらき

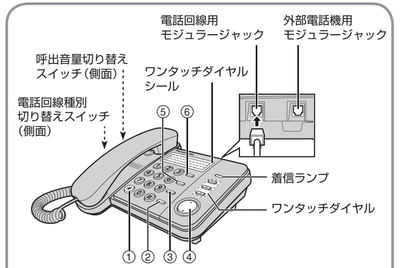

① ＊（スター）
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。（トーンボタン）

② 再ダイヤル

③ ポーズ
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ（ダイヤルの待ち時間）を入れる。

④ 音量

⑤ キャッチ
- キャッチホンを受ける。

⑥ 登録
- ワンタッチダイヤルの登録に使う。

5 はじめて使う前に、本機の接続・設定！

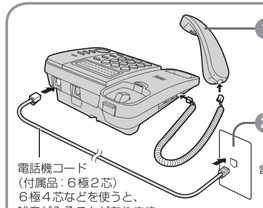

■光回線（ひかり電話）、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは…（☞「8 いろいろな接続」）

■3ピンプラグ式のとき
3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプター（市販品）を使用してください。

■直接配線方式のとき
資格者の工事が必要です。
または

③ 呼出音量を合わせる
呼出音量 大 中 小

④ 電話の回線種別を合わせる
プッシュ・・20PPS
- プッシュ：プッシュ回線
- 20PPS：ダイヤル回線（速度20 PPS）
- 電話回線の契約がダイヤル回線で10 PPSの場合は電話がかけられませんので、販売店または修理ご相談窓口に相談ください。

■かからないときは、「プッシュ」→「20PPS」の順に設定を変えて試してください。
（どの設定でもかからないときは、NTT窓口「116」へ）

6 電話をかける／受ける

電話をかける

1 **受話器を取り、ダイヤルする**

2 **話す**

3 終わったら**受話器を戻す**

お知らせ
- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に184（自分の電話番号を相手に非通知）や186（自分の電話番号を相手に通知）をつけてかけるとき
①⑧④（または①⑧⑥）➡ ポーズ ➡ 電話番号
- かけられないときは（☞「10 困ったとき」）
- 構内交換機に接続しているとき
外線発信番号 ➡ ポーズ ➡ 電話番号
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
相手につながったあと ＊（トーン）押す

電話を受ける

電話がかかってくると、呼出音が鳴り、着信ランプが点滅します。

1 **受話器を取り、話す**

2 終わったら**受話器を戻す**

お知らせ
- 着信ランプは、以下のときも点滅します。
  - 並列接続した電話機で受話器を取ったり、戻したりしたとき
  - 本機の受話器を取ったり、戻したりしたときにも点滅することがあります。
- 本機は、ナンバー・ディスプレイサービスに対応しておりません。
ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合は、電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。（出ると電話が切れます）
呼出音が変わってから受話器を取ってください。

7 ワンタッチダイヤルに登録する

3件まで登録できます。
- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには（☞上記）

1 **受話器を取り、登録 押す**

2 **ワンタッチダイヤル（ワンタッチダイヤル 1 ～ 3 のいずれか）を押す**

3 **電話番号を市外局番から入力する**（21ケタまで）

4 **登録 押し、受話器を戻す**

■途中でやめるとき
受話器を戻す

■変更するには
登録をやり直す

■消去するには
↶取る ➡ 登録 ➡ ワンタッチダイヤル 1 ～ 3 のいずれかを押す ➡ ポーズ ➡ 登録 ➡ ↷戻す

■ いろいろなかけかた

同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル） ● 1件のみ記憶	↶取る ➡ 再ダイヤル 押す ● 最後にダイヤルボタンでかけた相手にダイヤルすることができます。（ワンタッチボタンでかけた相手には、再ダイヤルできません）
ワンタッチダイヤルでかける	↶取る ➡ ワンタッチダイヤル 1 ～ 3 のいずれかを押す ● 登録は「7 ワンタッチダイヤルに登録する」 ● 電話機コードを3日以上外していると、登録されている電話番号が消えます。

■ 通話中の機能

通話中に受話音量を変える	音量 ▲ 押して大きく　音量 ▼ 押して小さく ● 6段階で変更できます。
キャッチホンを受ける（NTTとの契約が必要）	キャッチ 押す （元の相手との通話に戻るときは再度押す）

ワンタッチダイヤルシールについて

相手の名前や電話番号を記入すると便利です。

お知らせ
- 184や186をつけて電話番号を入力するとき
①⑧④（または①⑧⑥）のあとに ポーズ を入れる
（ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは（☞「10 困ったとき」）
- **電話機コードを3日以上外していると、登録されている電話番号が消えます。（消えたときは、もう一度登録してください）**

8 いろいろな接続

光回線（ひかり電話）やADSL に接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線規格に準拠しております。
光回線やIP電話回線でご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。
その場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。
●接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

※ADSLは、スプリッタ（市販品）などが必要な場合があります。

■困ったときは

- ●電話をかけられない。（フリーダイヤル・天気予報など） → 回線種別を変えてみてください。（☞「5 はじめて使う前に、本機の接続・設定！」）
- ●上記を行ってもかけられない。
- ●音量が小さい、雑音が多い。
- ●携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。

→ <ADSLの場合>
本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。
正常の場合は、ADSLの事業者に相談してください。
<光回線の場合>
光回線の事業者に相談してください。

ホームテレホンに接続するとき

- ●接続できるホームテレホン（生産完了品）
  - ●パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
  - ●システムホームテレホン
- ●すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター（品番：VJ-6153（生産完了品））を利用して接続できます。
  接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。

1台に複数台接続するとき（並列接続）

- ●1本の電話回線に2台以上の電話機を接続すると正常に動作しないことがあります。（増設ベルも電話機1台分になります）
  2台設置した場合、電話機の同時使用はできません。

ISDN回線に接続するとき

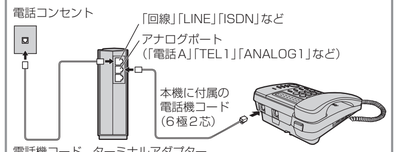

■接続したら回線種別の設定を「プッシュ」にする

（☞「5 はじめて使う前に、本機の接続・設定！」）

■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- ●i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。（本機にはダイヤルインの機能はありません）
- ●キャッチホンを利用する。
- ●電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。（リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認）

外部電話機用モジュラージャックへの接続について

別の電話機やパソコン（外付けモデム）などを電話機コードで電話回線に接続して使いたいときに、外部電話機用モジュラージャックに接続して使うことができます。（電話機の接続を変えずに使うことができるので便利です）

（接続例）

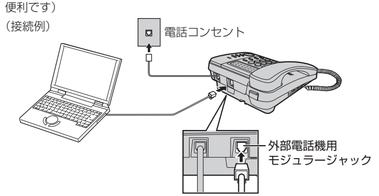

- ●本機とパソコンなどで同時に電話回線を使うと、誤動作の原因になります。
- ●ADSLモデムやISDN回線のターミナルアダプターは、接続できません。

9 本機を壁（柱）に掛けるとき

1 つまみを矢印①の方向に押し、矢印②の方向に壁掛け用アダプターを取り外す

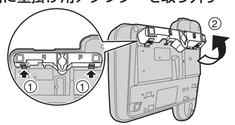

2 電話機コードを壁掛けアダプターの内側に入れ、壁掛けアダプターを本体に取り付ける

●「UP WALL」の表示が上に向くように取り付ける

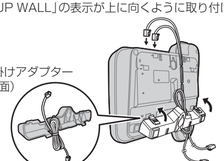

3 木ねじ・ワッシャー（別売品）を壁に取り付け、電話機コードを本体につなぎ、本体を押し下げて壁（柱）に掛ける

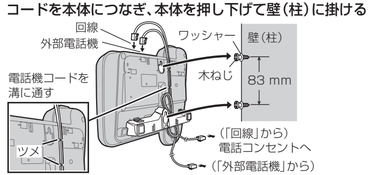

●電話を切らずに、左図の位置に受話器を置くこともできます。

壁掛け寸法のめやす 83 mm

10 困ったとき

こんなとき	原因と対策
本機が動作しない	●電話機コードの接続を確認してください。
電話をかけられない	●電話の回線種別を確認してください。
フリーダイヤル、天気予報、184や186を付けてかけられない	●IP電話などで使用しているとき、ポーズ（ポーズ）を入れとかからないことがあります。そのときは、ポーズを入れないでください。 ●IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、電話の回線種別を設定してください。 ●それでもかけられないときは（☞「8 いろいろな接続」）
キャッチホンの操作をすると、元の相手との通話が切れたり、切り替わらないことがある	●お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。詳しくは、回線の事業者にご相談ください。
通話中、自分の声が相手に聞こえない	●受話器の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？ ●通話中に（登録）を押していませんか？ →もう一度（登録）を押してください。
ワンタッチダイヤルに電話番号を登録できない	●受話器を置いたまま操作していませんか？ →受話器を取って操作してください。 ●21ケタを超える電話番号は登録できません。 ●21ケタを超えて入力すると、登録済みの番号は消去されます。
（再ダイヤル/ポーズ）を押しても再ダイヤルできない	●最後にかけた電話番号が31ケタを超えていると再ダイヤルできません。

11 お手入れ

- ●お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質の原因になります）

12 保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談の前に

① 「10 困ったとき」をご確認ください。
② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。
http://www.panasonic.com/jp/support/

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話　（　　）　－
お買い上げ日　　年　月　日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製　品　名	デザインテレホン
品　　番	VE-F04
故障の状況	できるだけ具体的に

- ●**保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**
  保証期間：お買い上げ日から本体1年間
- ●**保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。**
  ※修理料金は、次の内容で構成されています。
  技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
  部品代 部品および補助材料代
  出張料 技術者を派遣する費用
  ※補修用性能部品の保有期間　5年
  当社は、このデザインテレホンの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-983（パタは キュウハチサン）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187　■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444　Osaka (06)6645-8787
Open：9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パタは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- •お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- •個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- •ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
  （お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください）

■各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青　森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋　田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃　木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千　葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山　梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新　潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区堀入町8-10
	岐　阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京　都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈　良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵　庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広　島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎(097)556-3815	大分市荻原4丁目8-35
	宮　崎	☎(0985)63-1213	宮崎市木郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖　縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0513

13 仕様

項　目	内　容
外形寸法	幅 約190 mm×高さ 約95 mm×奥行 約196mm
質　量	約527 g
使用環境	温度　5 ℃～35 ℃ 湿度　45 %～85 %
直流抵抗値	約350 Ω※

※直流抵抗値が300 Ωを超えていますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
●電話回線の契約がダイヤル回線で10 PPSの場合は電話がかけられませんので、販売店または修理ご相談窓口に相談ください。

14 別売品（価格、ご注文については、お買い上げの販売店にお問い合わせください）

2009年9月現在のものです。

品　名	品　番
壁掛け用木ねじ・ワッシャー お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。	KX-AN162

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理については、ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.